




Montagehandleiding

Plaatsbepaling koppelstuk bij Minimal Bracket


kvadrat shade

Plaatsbepaling van het koppelstuk

Voor het plaatsen van de koppelstuksteunen is een sjabloon ontwikkeld. Hiermee is eenvoudig de plaats van de steun af te tekenen.

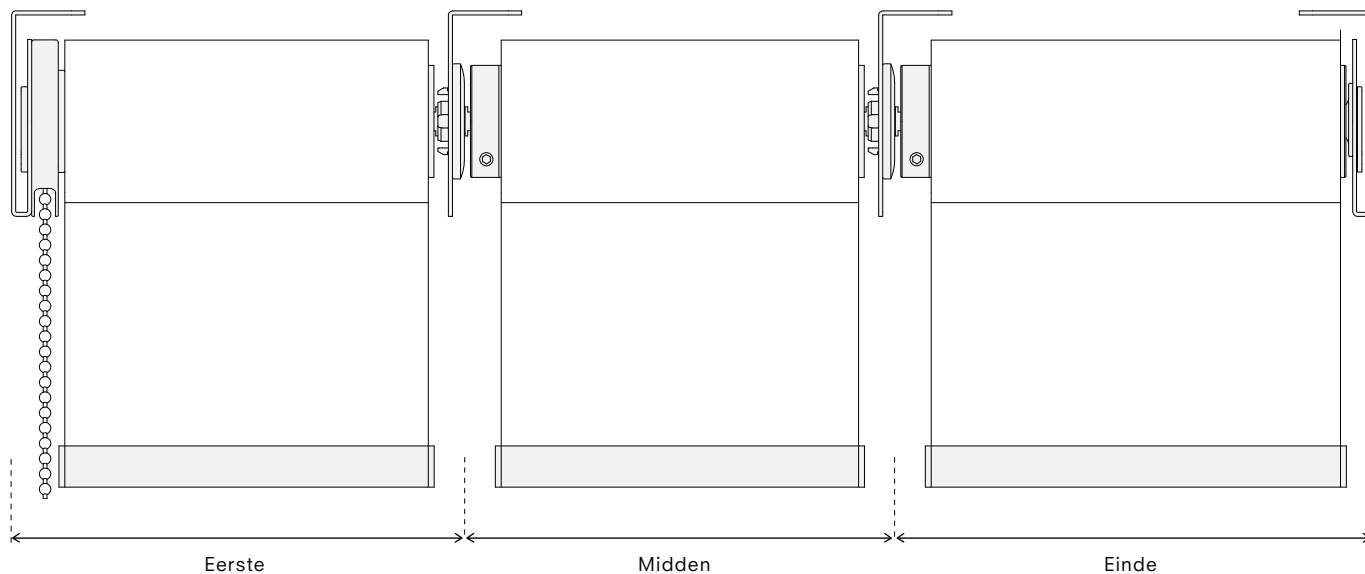

1. Plaats het aftekensjabloon over de steun.

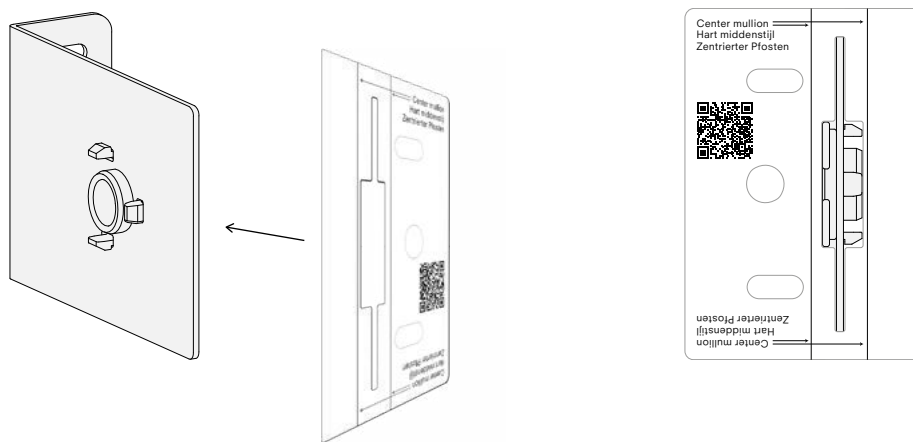

2. Teken de positie van de gaten af door de lijn op het midden van de raamstijl te houden. Verwijder het sjabloon en bevestig de steunen.

